

NOWGO F1

QUICK START GUIDE

F1 , Altoparlante wireless portatile


Altoparlante lanterna LED con suoni naturali integrati.
Dispone di audio a 360° e luci LED bianche calde/fredde regolabili.
Progettato per campeggio e viaggi, utilizzabile anche in ambienti interni.

Contenuto della confezione


- F1
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida all'avvio
- Scheda di sicurezza e Carta di garanzia

Caratteristiche principali e specifiche tecniche

- Modello: F1
- Impermeabilità: IPX6
- Altoparlanti: 2 unità full range $\Phi 48$ mm + 2 radiatori passivi
- Potenza di uscita: 20 Watt
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Potenza trasmettitore wireless: $\leq 1,29$ dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza trasmettitore: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Versione Bluetooth: 5.3
- Ingresso ricarica: 5 V 2 A
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Autonomia riproduzione: fino a 12 ore
- Risposta in frequenza: 18 Hz – 20 kHz
- Batteria: 5200 mAh (7,4 V 2600 mAh)
- Dimensioni prodotto: $\Phi 102 \times 193$ mm
- Dimensioni confezione: $229 \times 136 \times 136$ mm
- Peso prodotto: 850 g
- Modalità: Bluetooth, scheda TF, Aux
- Formati musicali: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Luminosità illuminazione: 1–300 lm
- Temperatura colore illuminazione: luce naturale 6500 K, luce soffusa 2700 K

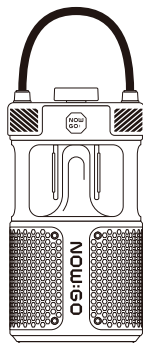

- Capacità di ricarica di questo prodotto e caricabatterie compatibili.
Per ottenere la massima velocità di ricarica, il caricabatterie deve fornire una potenza minima di 5 watt (soglia imposta dall'apparecchiatura radio) e massima di 10 watt.

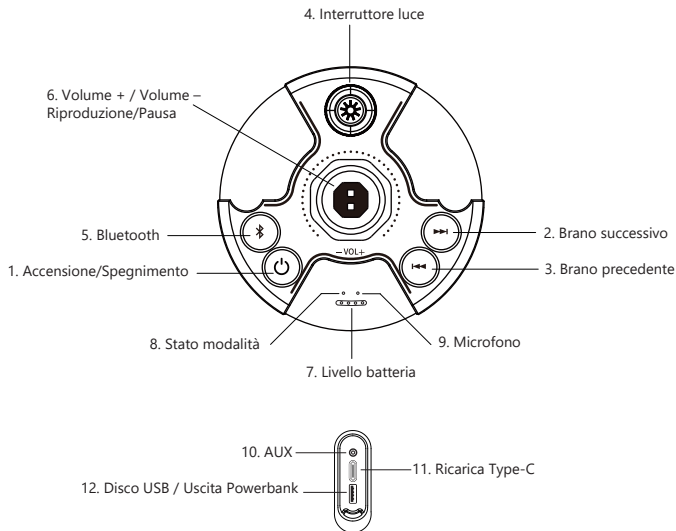

Accoppiamento Bluetooth

Per collegare F1 a un tablet o uno smartphone.

1. Accendere l'altoparlante: il LED blu lampeggerà.
2. Cercare «NowGo F1» nell'elenco Bluetooth del proprio dispositivo e selezionarlo.
3. Dopo la connessione Bluetooth si udrà un segnale di conferma e l'indicatore LED blu rimarrà acceso.

La distanza effettiva di connessione Bluetooth è di circa 30 m, variabile a seconda dell'ambiente.

La trasmissione musicale potrebbe essere interrotta da ostacoli tra il dispositivo e l'altoparlante, come muri, oppure da altri apparecchi vicini che operano sulla stessa frequenza.

Funzioni dei pulsanti

1. Premere per 2 secondi per accendere/spegnere.
2. Cliccare per passare al brano successivo.
3. Cliccare per tornare al brano precedente.
4. Ruotare per modificare colore e luminosità della luce. Sono disponibili luce bianca fredda e luce bianca calda.
5. Disconnessione Bluetooth: cliccare il pulsante Bluetooth per interrompere la connessione.
6. Ruotare per aumentare o diminuire il volume di riproduzione. Pressione prolungata: Assistente vocale.
7. Indicatore livello batteria.
8. LED blu lampeggiante in modalità accoppiamento; LED blu fisso una volta completato l'accoppiamento Bluetooth.
9. Quando F1 è connesso a un dispositivo, premere brevemente la manopola del volume per rispondere alle chiamate in arrivo.
12. Inserire il disco USB per riprodurre la musica in esso contenuta. Uscita powerbank 5 V 1 A per ricaricare altri dispositivi.

Note:

All'accensione, l'altoparlante si riconnette automaticamente in via prioritaria all'ultimo dispositivo accoppiato. Per accoppiare F1 con altri dispositivi, premere brevemente il pulsante Riproduzione/Pausa per disconnettersi ed eseguire l'accoppiamento con un nuovo dispositivo.

Come collegare la funzione TWS per ottenere un suono stereo?

1. Accoppiamento TWS: accendere due altoparlanti F1, selezionarne uno e premere il pulsante Bluetooth per 3 secondi. Si udrà un segnale acustico all'attivazione della modalità accoppiamento TWS.
2. Al termine dell'accoppiamento TWS verrà emesso un altro segnale. Premere nuovamente per 3 secondi per disattivare la connessione TWS.

Spegnimento automatico

F1 dispone di una funzione di spegnimento automatico che si attiva dopo 15 minuti di inattività.

Indicatori LED di stato – Livelli della batteria

<5% Tutti i LED spenti	5-10% LED1 lampeggia di bianco	10-25% LED1 acceso fisso di bianco
25-45% LED1 e LED2 entrambi accesi fissi di bianco	45-75% LED1, LED2 e LED3 tutti accesi fissi di bianco	75-100% LED1, LED2, LED3 e LED4 tutti accesi fissi di bianco

- Il LED indicatore del livello di batteria si spegne automaticamente dopo 5 secondi.
- Premere brevemente un pulsante dell'altoparlante durante l'utilizzo:
 - la spia del livello di batteria si accenderà per 5 secondi e rimarrà accesa durante la ricarica.

Livelli durante la ricarica

<20% LED1 lampeggia di bianco	20-45% LED1 acceso fisso di bianco LED2 lampeggia di bianco	45-75% LED1 e LED2 accesi fissi di bianco LED3 lampeggia di bianco
75-99% LED1, LED2 e LED3 accesi fissi di bianco, LED4 lampeggia di bianco		Carica completa 100% I quattro LED accesi fissi di bianco

Ripristino impostazioni di fabbrica

Ripristino impostazioni di fabbrica: tenere premuto il pulsante Bluetooth per 8 secondi. Tutti i dispositivi memorizzati nell'elenco degli accoppiamenti verranno eliminati.

Al termine del ripristino riuscito, gli indicatori LED scorrono da sinistra a destra e successivamente da destra a sinistra per una durata totale di 5 secondi.

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd

Email: info@nogoav.com

+86-755-27388660

Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang
Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China

www.nowgoav.com Made in China



EAC RoHS FC

