

NOWGO F1

QUICK START GUIDE

F1 , Altifalante sem fio portátil

Altifalante com lanterna LED e sons da natureza integrados.

Dispõe de som 360° e luzes LED brancas quentes e frias reguláveis.


Projetado para campismo e viagens, podendo também ser utilizado em ambientes internos.

Conteúdo da embalagem

- F1
- Cabo de carregamento Type-C
- Guia de início rápido
- Folha de segurança e cartão de garantia


Características principais e especificações

- Modelo: F1
- Resistência à água: IPX6
- Transdutor: Ø48mm gama completa x2 + radiador passivo x2
- Potência de saída: 20 Watts
- Frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Potência do transmissor sem fio: ≤1,29 dBm (EIRP)
- Gama de frequência do transmissor: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Versão Bluetooth: 5.3
- Entrada de carregamento: 5 V 2 A
- Tempo de carregamento: 4 h
- Tempo de reprodução: Até 12 h
- Frequência: 18 Hz – 20 kHz
- Bateria: 5200 mAh (7,4 V 2600 mAh)
- Dimensões do produto: Ø102×193 mm
- Dimensões da embalagem: 229×136×136 mm
- Peso do produto: 850 g
- Modos: Bluetooth, cartão TF, Aux
- Formatos de música: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Brilho da iluminação: 1–300 LM
- Temperatura de cor da iluminação: 6500 K luz natural, 2700 K luz suave

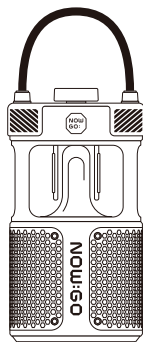

- Capacidades de carregamento deste produto e carregadores compatíveis com o mesmo.

Para obter a velocidade máxima de carregamento, o carregador deve fornecer uma potência mínima de 5 watts (limite imposto pelo equipamento de rádio) e máxima de 10 watts.

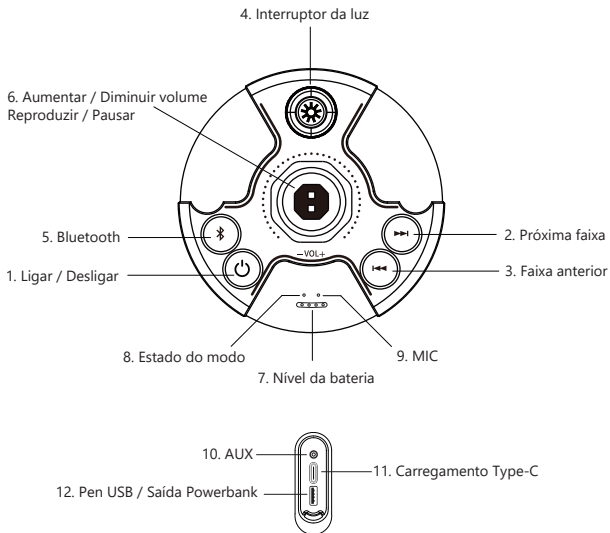

Emparelhamento Bluetooth

Para ligar o F1 a um tablet ou smartphone.

1. Ligue a coluna, o LED azul piscará.
 2. Procure por «NowGo F1» na lista Bluetooth do seu dispositivo e selecione-o.
 3. Ouvirá um som de confirmação após a ligação Bluetooth e o indicador LED azul permanecerá aceso.
- A distância efetiva da ligação Bluetooth é de aproximadamente 30 m, dependendo do ambiente.
- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e a coluna, como paredes, ou por outros dispositivos próximos que operem na mesma frequência.

Função dos botões

1. Pressione durante 2 segundos para ligar/desligar.
2. Clique para reproduzir a faixa seguinte.
3. Clique para reproduzir a faixa anterior.
4. Rode para alterar as cores e o brilho da iluminação. Estão disponíveis luz branca fria e luz branca quente.
5. Desligar Bluetooth: clique no botão Bluetooth para terminar a ligação Bluetooth.
6. Rode para aumentar ou diminuir o volume de reprodução. Pressão curta para Reproduzir/Pausar música. Pressão longa para Assistente de voz.
7. Nível da bateria.
8. LED azul intermitente em modo de emparelhamento. LED azul fixo após emparelhamento Bluetooth.
9. Quando o F1 estiver ligado a um dispositivo, atenda chamadas recebidas premindo brevemente o "botão de volume rotativo".
12. Insira uma pen USB para reproduzir a respetiva música. Saída powerbank de 5 V 1 A para carregar outros dispositivos.

Notas:

Quando a coluna for ligada, ela tentará reconectar automaticamente ao último dispositivo emparelhado com prioridade. Para emparelhar o F1 com outros dispositivos, pressione brevemente o botão Reproduzir/Pausar para terminar a ligação atual e efetuar o emparelhamento com um novo dispositivo.

Como ligar o TWS para obter som estéreo?

1. Emparelhamento TWS: Ligue os dois F1, escolha um deles e mantenha pressionado o botão Bluetooth durante 3 segundos. Ouvirá um aviso sonoro ao entrar no modo de emparelhamento TWS.
2. Após o emparelhamento TWS bem-sucedido, também ouvirá um aviso sonoro. Mantenha pressionado novamente durante 3 segundos para sair da ligação TWS.

Desligamento automático

O F1 dispõe de função de desligamento automático que é ativada após 15 minutos de inatividade.

Indicadores LED de estado – Níveis de bateria

<5% Todos os LEDs apagados	5-10% LED1 pisca a branco	10-25% LED1 aceso a branco fixo
25-45% LED1 e LED2 ambos acesos a branco fixo	45-75% LED1, LED2 e LED3 todos acesos a branco fixo	75-100% LED1, LED2, LED3 e LED4 todos acesos a branco fixo

- O indicador de nível de bateria apaga automaticamente após 5 segundos.
- Durante o funcionamento, pressione brevemente um botão da coluna para ativar o indicador de bateria durante 5 segundos; o indicador permanece aceso enquanto o equipamento estiver a carregar.

Níveis durante o carregamento

<20% LED1 pisca a branco	20-45% LED1 aceso a branco fixo LED2 pisca a branco	45-75% LED1 e LED2 acesos a branco fixo LED3 pisca a branco
75-99% LED1, LED2 e LED3 acesos a branco fixo, LED4 pisca a branco		Totalmente carregado 100% Os 4 LEDs acesos a branco fixo

Reposição de fábrica

Reposição de fábrica: Mantenha pressionado o botão Bluetooth durante 8 segundos.

Todos os dispositivos da lista de emparelhamento serão eliminados. Após uma reposição bem-sucedida, os indicadores LED percorrem da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda, durante um total de 5 segundos.

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd

Email: info@nogoav.com

+86-755-27388660

Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang
Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China

www.nowgoav.com Made in China



EAC RoHS FC

