

Felix 2

QUICK START GUIDE

Felix 2 , Altoparlante wireless portatile

Altoparlante lanterna LED con suoni naturali integrati. Dispone di audio a 360° e luci LED bianche calde/fredde regolabili, luci blu ghiaccio / arancione fuoco con effetto candela. Ideato per viaggi in campeggio, utilizzabile anche all'interno nella camera da letto per favorire il sonno.





Cosa contiene la confezione

- Felix 2
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza e carta di garanzia
- Borsa in velluto

Caratteristiche principali e specifiche tecniche

- Connettività Wireless 6.0
- Luce e audio a 360°
- Impermeabilità IPX7
- Frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Potenza trasmettitore wireless: $\leq 1,01$ dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Modalità Party: connessione di oltre 100 unità
- Capacità batteria: 3,7 V 4500 mAh
- Altoparlante wireless da 20 W con audio a 360°
- Autonomia batteria: fino a 24 ore con sole luci accese e 12 ore di riproduzione musicale
- Dimensioni prodotto: 216 mm × 83 mm × 79 mm
- Peso netto: 469 g
- Luci LED bianche calde/fredde regolabili, luci blu ghiaccio e arancione fuoco con effetto candela.
- Suoni naturali integrati:
 - a. Flusso del fiume
 - b. Pioggia intensa
 - c. Canto degli uccelli
 - d. Cinguettio degli insetti
 - e. Tuoni
 - f. Fuoco scoppiettante
 - g. Onde dell'oceano
 - h. Rumore bianco
- Pulsante timer per spegnimento automatico dopo 30/60/90 minuti
- Capacità di ricarica del prodotto e caricabatterie compatibili.
Per raggiungere la velocità di ricarica massima, il caricabatterie deve erogare una potenza minima di 5 watt (soglia stabilita dalle normative sulle apparecchiature radio) e massima di 10 watt.

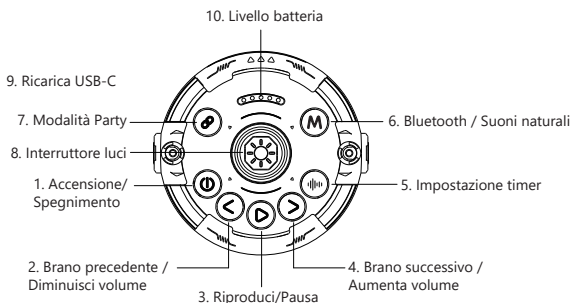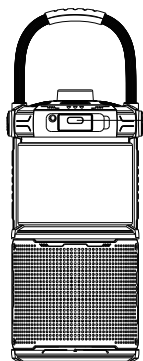

M Indicatore stato modalità

- Modalità Bluetooth: LED blu lampeggiante, in attesa di accoppiamento. Blu fisso una volta completato l'accoppiamento.
- Suoni naturali: Premere il pulsante M per attivare i suoni naturali, LED bianco fisso.
- Modalità Party: LED bianco lampeggiante durante l'accoppiamento. Bianco fisso una volta stabilita la connessione.

Accoppiamento Bluetooth

Per collegare Felix 2 a un tablet o a uno smartphone.

1. Accendere l'altoparlante, il LED blu sul pulsante M lampeggerà.
2. Cercare «NowGo Felix2» nell'elenco Bluetooth del proprio dispositivo e selezionarlo.
3. Si udirà un segnale di conferma dopo la connessione Bluetooth e l'indicatore LED blu rimarrà acceso fisso.

La distanza effettiva della connessione Bluetooth è circa 30 metri, a seconda dell'ambiente.

La trasmissione musicale potrebbe essere interrotta da ostacoli tra il dispositivo e l'altoparlante, come muri, oppure da altri apparecchi vicini che operano sulla stessa frequenza.

1. Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere
2. Premere brevemente per diminuire il volume; tenere premuto per 2 secondi per riprodurre il brano precedente.
3. Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica. Tenere premuto per 2 secondi per disconnettere il Bluetooth.
4. Premere brevemente per aumentare il volume; tenere premuto per 2 secondi per passare al brano successivo.
5. Premere brevemente per impostare il timer con spegnimento automatico a 30/60/90 minuti oppure annullare il timer.
6. Premere brevemente per cambiare modalità tra Bluetooth e «Suoni naturali»
7. Premere brevemente per attivare o disattivare la modalità Party
8. Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere le luci. Premere brevemente per cambiare effetto luminoso tra bianco caldo, bianco freddo, blu ghiaccio e arancione fuoco. Ruotare per regolare la luminosità in modalità bianco caldo/bianco freddo. La luminosità del blu e dell'arancione non è regolabile.

Note:

All'accensione, l'altoparlante si riconnette automaticamente in via prioritaria all'ultimo dispositivo accoppiato.

Per accoppiare Felix2 con altri dispositivi, tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa per 2 secondi per disconnettersi e procedere all'accoppiamento con un nuovo dispositivo.

Consigli

Come collegare tramite modalità Party?

1. Collegare il primo Felix2 al cellulare tramite Bluetooth oppure avviare i suoni naturali. Premere il pulsante Modalità Party.
2. Accendere il secondo, il terzo ... fino al centesimo Felix2 e premere il pulsante Modalità Party su ciascun dispositivo.
3. Tutti gli altoparlanti si connesseranno tra loro per riprodurre contemporaneamente la stessa musica e sincronizzare gli effetti luminosi.

Osservazione:

- Tutte le funzioni possono essere controllate solamente dal primo Felix2.
- Tutti i pulsanti del secondo, terzo ... centesimo Felix2 non saranno operativi. Se si desidera utilizzare le funzioni di uno di questi dispositivi, premere il pulsante Modalità Party per uscire dalla modalità Party.

Aiuto per il sonno

- Regolare l'illuminazione su arancione fuoco con effetto candela
- Riprodurre il suono naturale preferito
- Impostare il timer per lo spegnimento automatico a 30/60/90 minuti

Felix 2 può aiutarti ad addormentarti più velocemente e a dormire meglio. Ti auguriamo una piacevole esperienza d'uso.

Spegnimento automatico

Felix 2 è dotato della funzione di spegnimento automatico che si attiva dopo 30 minuti di inattività.

Spie di stato – Livello batteria

<5% Tutte le spie spente	5-10% LED1 lampeggia di bianco	10-20% LED1 acceso fisso di bianco
21-40% LED1 e LED2 accessi fissi di bianco	41-60% LED1, LED2 e LED3 accessi fissi di bianco	61-80% LED1, LED2, LED3 e LED4 accessi fissi di bianco
81-100% Tutte e 5 le spie LED accese fisse di bianco		

- Le spie del livello batteria si spengono automaticamente dopo 5 secondi.
- Premere brevemente un pulsante dell'altoparlante durante l'utilizzo:
l'indicatore di carica si accenderà per 5 secondi. Durante la ricarica, l'indicatore rimarrà acceso.

Livelli di carica durante la ricarica

<20% LED1 lampeggia di bianco	20-40% LED1 acceso fisso di bianco LED2 lampeggia di bianco	41-60% LED1 e LED2 accessi fissi di bianco LED3 lampeggia di bianco
61-80% LED1, LED2 e LED3 accessi fissi di bianco, LED4 lampeggia di bianco	81-99% LED1, LED2, LED3 e LED4 accessi fissi di bianco, LED5 lampeggia di bianco	Carica completa 100% Tutte e 5 le spie LED accese fisse di bianco

Reset di fabbrica

-Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "traccia precedente" e "traccia successiva" per 5 secondi.
Le 5 spie LED si accenderanno 3 volte. Tutta la memoria dei dispositivi associati verrà eliminata.

-Se l'altoparlante non si spegne o non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per spegnerlo ed eseguire il reset.

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd

Email: info@nogoav.com

+86-755-27388660

Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang
Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China

www.nowgoav.com Made in China



EAC RoHS FC

