

Felix 2

QUICK START GUIDE

Felix 2 , Altifalante Sem Fio Portátil

Altifalante com lanterna LED e sons da natureza integrados. Dispõe de som 360° e luzes LED brancas quentes/frias reguláveis, luzes azul gelo/laranja fogo com efeito de vela. Concebido para viagens de campismo, podendo também ser utilizado em ambientes interiores, no quarto, para ajudar a dormir.


Conteúdo da embalagem

- Felix 2
- Cabo de carregamento Type-C
- Guia de início rápido
- Folha de segurança e Cartão de garantia
- Bolsa de veludo

Características principais e especificações

- Conectividade Sem Fio 6.0
- Luz e áudio 360°
- Resistência à água IPX7
- Frequência 20Hz - 20kHz
- Potência do transmissor sem fio: $\leq 1,01$ dBm (EIRP)
- Intervalo de frequência do transmissor: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Modo Festa: ligação de mais de 100 unidades
- Capacidade da bateria 3,7V 4500mAh
- Altifalante sem fio de 20W com som 360°
- Autonomia da bateria: até 24 horas com luz e 12 horas com música
- Dimensões do produto: 216 mm × 83 mm × 79 mm
- Peso líquido: 469 g
- Luzes LED brancas quentes/frias reguláveis, luzes azul gelo/laranja fogo com efeito de vela.
- Sons da natureza integrados:
 - a. Fluxo de rio
 - b. Chuva forte
 - c. Canto de pássaros
 - d. Canto de insetos
 - e. Trovoadas
 - f. Fogo crepitante
 - g. Ondas marítimas
 - h. Ruído branco
- Botão temporizador para desligamento automático em 30/60/90 minutos
- Capacidades de carregamento deste produto e carregadores compatíveis com o mesmo.
Para obter a velocidade máxima de carregamento, o carregador deve fornecer uma potência mínima de 5 watts (limite imposto pelo equipamento de rádio) e máxima de 10 watts.



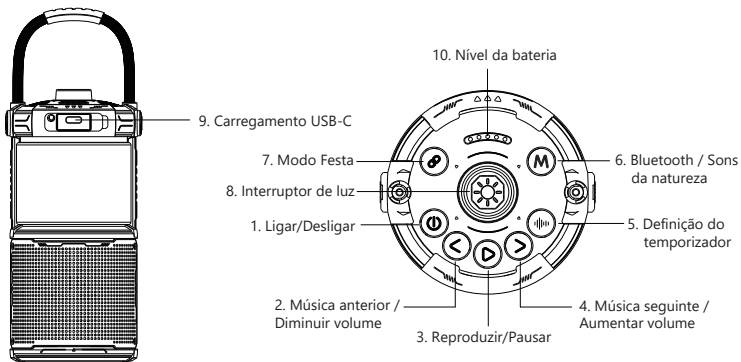

M Indicador de estado do modo

- Modo Bluetooth: LED azul intermitente, à espera de emparelhamento. Azul fixo após emparelhado.
- Sons da natureza: Pressione o botão M para entrar nos sons da natureza, LED branco fixo.
- Modo Festa: LED branco intermitente durante o emparelhamento. Branco fixo após ligação estabelecida.

Emparelhamento Bluetooth

Para ligar o Felix 2 a um tablet ou smartphone.

1. Ligue o altifalante, o LED azul no botão M ficará intermitente.
2. Procure por «NowGo Felix2» na lista Bluetooth do seu dispositivo e selecione-o.
3. Ouvirá um sinal sonoro de confirmação após a ligação Bluetooth e o indicador LED azul permanecerá aceso.

A distância efetiva da ligação Bluetooth é de cerca de 30 m, dependendo do ambiente.

A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e o altifalante, como paredes, ou por outros dispositivos próximos que operem na mesma frequência.

1. Prima durante 2 segundos para ligar/desligar
 2. Prima brevemente para diminuir o volume; mantenha premido durante 2 segundos para a música anterior.
 3. Prima brevemente para reproduzir/pausar a música. Mantenha premido durante 2 segundos para desligar o Bluetooth.
 4. Prima brevemente para aumentar o volume; mantenha premido durante 2 segundos para a música seguinte.
 5. Prima brevemente para configurar o temporizador com desligamento automático aos 30/60/90 minutos ou para cancelar o temporizador.
 6. Prima brevemente para alternar entre os modos Bluetooth e «Sons da natureza».
 7. Prima brevemente para entrar ou sair do modo festa.
 8. Mantenha premido durante 2 segundos para ligar/desligar as luzes.
- Prima brevemente para alternar os efeitos luminosos entre branco quente, branco frio, azul gelo e laranja fogo. Rode para regular o brilho nos modos branco quente e branco frio. O brilho do azul e do laranja não é regulável.

Notas:

Quando o altifalante é ligado, estabelece automaticamente ligação prioritária com o último dispositivo emparelhado. Para emparelhar o Felix2 com outros dispositivos, mantenha premido o botão Reproduzir/Pausar durante 2 segundos para desligar e efetuar o emparelhamento com um novo dispositivo.

Dicas

Como efetuar a ligação no modo festa?

1. Ligue o primeiro Felix2 ao telemóvel via Bluetooth ou reproduza os seus sons da natureza. Prima o botão do modo festa.
2. Ligue o segundo, terceiro ... até ao centésimo Felix2 e prima o botão do modo festa em cada um.
3. Todos ficarão interligados para reproduzir a mesma música e sincronizar as luzes.

Observações:

- Todas as funções apenas podem ser controladas pelo primeiro Felix2.
- Todos os botões do segundo, terceiro ... até ao centésimo Felix2 ficarão inoperacionais.
- Se pretender utilizar as suas funções, prima o botão do modo festa para sair deste modo.

Auxílio ao sono

- Regule a luz para laranja fogo com efeito de vela
- Reproduza o som da natureza preferido
- Utilize o temporizador para programar o desligamento automático aos 30/60/90 minutos

O Felix 2 ajuda-o a adormecer mais rapidamente e a ter um sono tranquilo.
Desejamos-lhe uma boa experiência com este equipamento.

Desligamento automático

O Felix 2 dispõe de função de desligamento automático que é ativada após 30 minutos sem utilização.

Indicadores luminosos de estado – Níveis de bateria

<5% Todos os LED estão apagados	5-10% LED1 pisca a branco	10-20% LED1 permanece branco fixo
21-40% LED1 e LED2 permanecem ambos brancos fixos	41-60% LED1, LED2 e LED3 permanecem brancos fixos	61-80% LED1, LED2, LED3 e LED4 permanecem brancos fixos
81-100% Os 5 LED estão brancos fixos		

- O indicador do nível de bateria desliga-se automaticamente após 5 segundos.
- Durante a utilização, prima brevemente o botão do altifalante para acender o indicador de bateria durante 5 segundos. O indicador permanece aceso enquanto o equipamento estiver a carregar.

Níveis durante o carregamento

<20% LED1 pisca a branco	20-40% LED1 permanece branco fixo LED2 pisca a branco	41-60% LED1 e LED2 permanecem brancos fixos LED3 pisca a branco
61-80% LED1, LED2 e LED3 permanecem brancos fixos, LED4 pisca a branco	81-99% LED1, LED2, LED3 e LED4 permanecem brancos fixos, LED5 pisca a branco	Carga completa 100% Os 5 LED estão brancos fixos

Reposição de fábrica

-Mantenha premidos simultaneamente os botões «faixa anterior» e «faixa seguinte» durante 5 segundos.
Os 5 indicadores LED acendem 3 vezes. Toda a memória de emparelhamento será eliminada.

-Se o altifalante não desligar ou não responder, mantenha premido o botão de energia durante 10 segundos para desligar e repor.

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd

Email: info@nogoav.com

+86-755-27388660

Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang
Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China

www.nowgoav.com Made in China



EAC RoHS FC

