

maxcom

Telefon komórkowy MM142L

Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 MHz
Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji. Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.


2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 2.4" QVGA 240 x 320
- Szybkie wybieranie numerów (2 + 9)
- Proste Menu, duża czcionka, możliwość powiększenia
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna - 500 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Radio FM, dyktafon, odtwarzacz plików audio (MP3 / WAV / AMR)
- Odtwarzacz plików video (MP4 / AVI / 3GP)
- Latarka, kalkulator, budzik
- Pamięć RAM + ROM: 32 Mb + 32 Mb
- Karta SIM: Mini SIM+Mini SIM
- Obsługa kart micro SD: do 32 GB
- Akumulator 800 mAh
- Czas czuwania: 120 h (1 SIM) / 100 h (Dual SIM)*,czas rozmów: 6,2 h*
- Waga słuchawki z baterią: 79,8 g
- Wymiary: 122,7 x 52 x 14,1 mm

*w zależności od warunków i sygnału sieci komórkowej

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Telefon komórkowy
- Kabel USB
- Akumulator
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna




Przez wzgląd na ochronę środowiska opakowanie nie zawiera ładowarki.

To urządzenie może być zasilane za pomocą większości zasilaczy USB i przewodu z wtyczką USB typu C.

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie. Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

4 ŁADOWARKA



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 0,75 W wymaganych przez urządzenie radiowe, a maksymalnie 10 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.
W zestawie znajduje się kabel USB, pozwalający na ładowanie z portu USB w komputerze lub do podłączenia ładowarki.

PL

Szybkość ładowania zależy zarówno od telefonu, jak i możliwości ładowarki. Jednak Twój telefon jest czynnikiem decydującym o poborze maksymalnej mocy, dlatego zaleca się używanie wysokiej jakości ładowarki.

5 AKCESORIA


Używaj akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twójego sprzedawcy.

6 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.


- UŻYTKOWANIE:** telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE:** telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- LATARKA:** nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- APARAT SŁUCHOWY:** jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY:** twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- WODOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- WYŚWIETLACZ:** należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chroń słuch!
Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

7 OPIS WYŚWIETLACZA

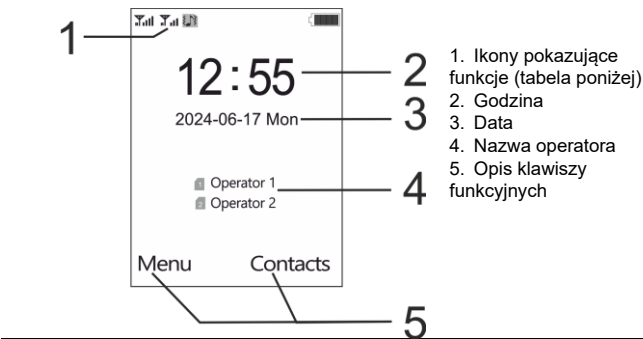

	Sygnal sieci		Brak karty SIM / Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu
	Zasięg 2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS / MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Alarm aktywny		Roaming aktywny
	Aktywny profil „Na zewnątrz”		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

8 OPIS TELEFONU

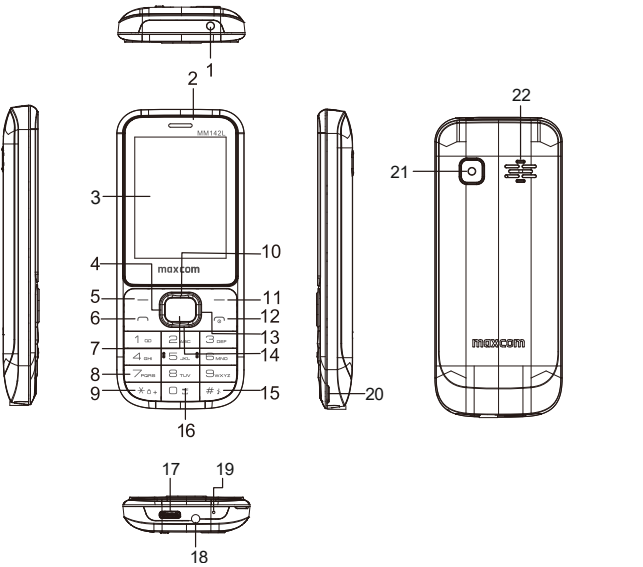


1	Latarka	Dioda LED emitująca światło o barwie białej
2	Głośnik rozmów	Aktywny podczas prowadzenia rozmów
3	Wyświetlacz	W czasie rzeczywistym wyświetla zachodzące procesy w telefonie
4	Klawisz nawigacyjny w lewo	Do poruszania się w lewo / skrót do Napisz wiadomość
5	Lewy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w lewym dolnym rogu wyświetlacza
6	Klawisz połączenia	Naciśnięcie: odbieranie połączeń przychodzących / spis połączeń
7	Klawisz OK	W stanie gotowości: OK - menu główne. W Menu: naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję.
8	Klawiatura numeryczna	Umożliwia wprowadzanie cyfr / znaków. Klawisz 1 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenie z pocztą głosową. Klawisz 2 + 9 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenie na zaprogramowany wcześniej numer szybkiego wybierania.
9	Klawisz *	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia dostęp do znaków specjalnych.
10	Klawisz nawigacyjny w górę	Do poruszania się w górę / skrót do Audio
11	Prawy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w prawym dolnym rogu wyświetlacza
12	Klawisz zakończenia połączenia	Naciśnięcie: odrzucenie / rozłączenie połączeń, wyjście do pulpitu. Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie telefonu / otwarcie menu zasilania, gdzie można wyłączyć telefon.
13	Klawisz nawigacyjny w prawo	Do poruszania się w prawo / skrót do Bluetooth
14	Klawisz nawigacyjny w dół	Do poruszania się w dół / skrót do Aparat
15	Klawisz #	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia zmianę klawiatury wprowadzania. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia szybką zmianę profilu tj. normalny / cichy / spotkanie.
16	Klawisz 0	Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie / wyłączenie latarki
17	Żeńskie gniazdo USB-C	Umożliwia ładowanie akumulatora zasilającego telefon oraz podłączenie do komputera poprzez dołączony kabel
18	Żeńskie gniazdo Jack 3,5 mm	Umożliwia podłączenie zestawu słuchawkowego
19	Mikrofon	
20	Otwieranie pokrywy telefonu	
21	Aparat fotograficzny	Umożliwia robienie zdjęć / nagrań wideo
22	Głośnik	Aktywny dla multimediów / dzwonków

9 PRZYGOTOWANIE TELEFONU


9.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY SD I BATERII

Telefon obsługuje karty mini SIM (2FF). Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci. Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Uwaga: Nie wkładaj i nie wyjmuj karty SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony.
Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół, opcjonalnie zainstaluj kartę pamięci micro SD. Zainstaluj baterię. Patrz rysunki poniżej:

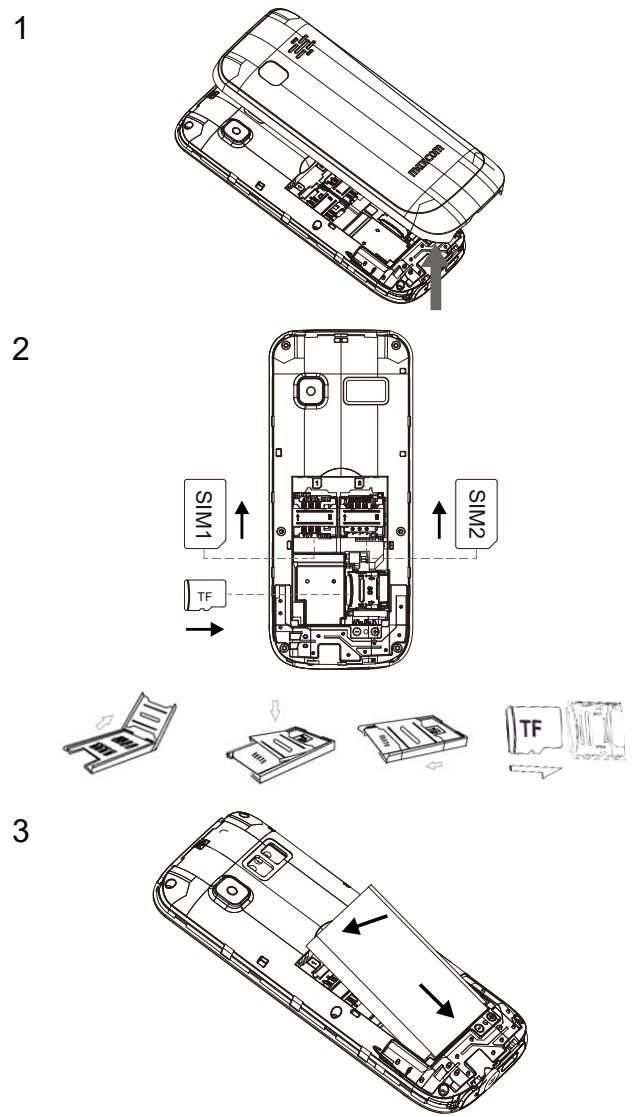


4

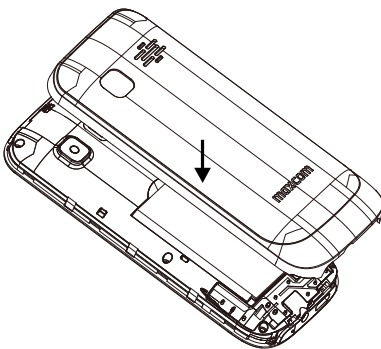

9.2 PODŁĄCZANIE ZASILACZA I ŁADOWANIE BATERII

W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki oraz akumulatora. Używanie akumulatora z obcego źródła może prowadzić do uszkodzenia telefonu oraz do utraty gwarancji.

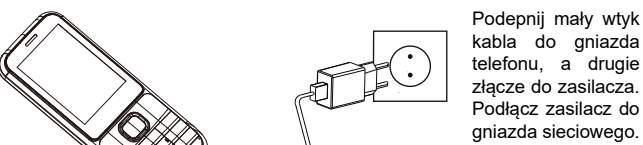

Na wyświetlaczu pojawi się logo Maxcom oraz ikona ładowanego akumulatora. Będzie to oznaką prawidłowego podłączenia akumulatora, a więc rozpoczęcia procesu ładowania.

Kiedy akumulator zostanie załadowany na wyświetlaczu pokaże się komunikat o treści „Ładowanie zakończone” oraz na pasku powiadomień ikona prezentująca poziom naładowania baterii przestanie migać.

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność.

Uwaga! Aby nie uszkodzić akumulatora oraz telefonu należy: sprawdzić poprawność zainstalowania baterii przed rozpoczęciem ładowania oraz nie wyjmowania akumulatora podczas trwającego procesu ładowania. W przypadku długotrwałego rozładowania, po podłączeniu akumulatora do ładowania, należy odczekać kilka minut przed uruchomieniem telefonu. Akumulatora nie wolno przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Przegrzewanie może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia akumulatora.

Uwaga! Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

9.2.1 OSTRZEŻENIE O ROZŁADOWANEJ BATERII

Kiedy akumulator się rozładuje, telefon zaalarmuje koniecznością podłączenia do ładowania komunikatem “Niski poziom baterii” oraz za pomocą sygnału dźwiękowego (jeżeli w profilu zostały włączone dźwięki ostrzeżeń). Aby wyłączyć / włączyć dźwięk ostrzeżeń wejdź do: MENU > Ustawienia > Profile > Opcje > Ustawienia > Inne dźwięki powiadomień > Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

10 WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEFONU

Aby włączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zakończenia rozmowy. Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić. Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone

zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją. Aby wyłączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zakończenia rozmowy, a następnie wybrać opcję Wyłącz i potwierdzić naciskając klawisz OK.

11KODY ZABEZPIEZAJĄCE

11.1KOD PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM. Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu. Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

11.2BLOKADA TELEFONU

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 1234). Za pomocą kodu telefonu istnieje możliwość zablokowania innym korzystania z wybranych ustawień w twoim telefonie.

12BLOKADA KŁAWIATURY

Aby zablokować / odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (MENU / Odblokuj), a następnie *.

Podczas połączenia przychodzącego, nie ma konieczności odblokowania klawiatury.

Dodatkowo można włączyć blokadę klawiatury, która wymusza wprowadzenie kodu, aby umożliwić dostęp do korzystania z telefonu. Aby włączyć / wyłączyć tą funkcję wejdź do Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada klawiatury > Status (oryginalny kod telefonu to 1234).

12.1AUTOMATYCZNA BLOKADA KŁAWIATURY

W celu włączenia automatycznej blokady klawiatury należy wybrać: MENU > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Auto blokada klawiatury. Następnie należy wybrać długość czasu bezczynności, po którym nastąpi automatyczne zablokowanie klawiatury i potwierdzić wybraną pozycję lewym klawiszem funkcyjnym "OK".

13WPROWADZANIE TEKSTU

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera. Spacja – naciśnij klawisz 0. Kropka, przecinek i inne znaki – naciśnij kilkakrotnie klawisz 1. Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij *.

Naciskając klawisz # można zmienić metodę wprowadzania. Dostępne są:

- Pl – polski alfabet, po kropce wielka litera,
- pl – polski alfabet, małe litery,
- PL – polski alfabet, wielkie litery,
- 123 – cyfry.

14WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Usun”, aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane. Po wprowadzeniu prawidłowego numeru naciśnij klawisz połączenia, aby wykonać połączenie.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych.

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z centralą telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza „*”.

3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej.

Wejdź do Kontaktów przez Menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra / Dół, aby odszukać kontakt lub wpisz fragment nazwy, której szukasz. Naciśnij klawisz połączenia.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń.

Wejdź do Rejestr połączeń (naciśnij klawisz połączenia w trybie czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra / Dół, aby wybrać żądany kontakt. Naciśnij klawisz połączenia.

5. Szybkie wybieranie – klawisze 2 ÷ 9.

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie.

14.1ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia. Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij zakończenia połączenia.

15TELEFON ALARMOWY

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

16ZAPISYWANIE KONTAKTÓW

W trybie gotowości wybierz żądany numer (lub wybierz z listy połączeń) > naciśnij klawisz Opcje > Dodaj do kontaktów, naciśnij OK, wybierz, gdzie chcesz zapisać (jako nowy kontakt lub dodanie numeru do istniejącego kontaktu), wybierz pamięć (Telefon lub SIM) i wpisz nazwę kontaktu > Zapisz. Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, możesz dodać zdjęcie, dodatkowy numer oraz zmienić dzwonek.

17PROSTE WYBIERANIE

Aby przypisać numer do klawisza, w Menu wybierz: Kontakty > Opcje > Inne > Szybkie wybieranie. Wybierz, pod który klawisz chcesz przypisać numer i naciśnij klawisz OK lub Opcje > Edytuj. Wpisz numer lub wybierz numer z listy kontaktów, naciśnij OK, aby zapisać.

18WIADOMOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona ✉ oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Aby przeczytać wiadomość należy w trybie czuwania wybrać Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usun wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

18.1PISANIE I WYSYLANIE WIADOMOŚCI

1. W Menu wybierz Wiadomości,
2. Wybierz Napisz wiadomość,
3. Dodaj kontakt z książki telefonicznej lub wpisz żądany numer,
4. Naciśnij klawisz Dół, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość,
5. Naciśnij klawisz OK lub Opcje > Wyślij.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej.

Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje > Zapisz jako wiad. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze). Naciśnij Opcje > Dodaj, aby wstawić: informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, dodać zdjęcie, dodać emotikonę, wstawić szablon, itp.

18.2CZYTANIE I ODPOWIEDZANIE

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w Menu wybierz:

Wiadomości > Skrzynka odbiorcza > Wyszukaj żadaną wiadomość.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje:

- Odpowiedz – wysłanie wiadomości SMS / MMS do nadawcy,
- Usun – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Połącz – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Zablokuj – blokuje możliwość usunięcia wiadomości,
- Przenieś – zmiana miejsca przechowywania wiadomości,
- Kopiuj – skopiowanie bieżącej wiadomości do innej pamięci,
- Zaznacz – możliwość zaznaczenia wybranych wiadomości,
- Sortuj – zmiana kategorii sortowania wiadomości,
- Import –
- Eksport –
- Dodaj nadawcę do – możliwość dodania nadawcy do książki telefonicznej, Usun z tego samego numeru – zaznaczenie i usunięcie wiadomości od jednego nadawcy,

- Dodaj do czarnej listy – możliwość dodania numeru do czarnej listy, co będzie skutkowało blokadą połączeń oraz SMS-ów, dla tego numeru telefonu.

18.2.1USTAWIENIA WIADOMOŚCI

Wejdź w Menu i wybierz: Wiadomości > Opcje > Ustawienia > SMS / MMS. Dostępne opcje to: centrum wiadomości, ważność wiadomości, wł./wyt. raportu doręczenia, wł./wyt. zapisywania wysłanych wiadomości, wybór miejsca zapisywania wiadomości itp.

19POCZTA GŁOSOWA

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wybrać: Menu > Wiadomości > Serwer poczty głosowej > Edytuj, następnie wprowadzić numer poczty głosowej. Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi się poczta głosowa.

20JĘZYK

Menu > Ustawienia > Telefon > Język > Język Menu. Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij Lewy klawisz funkcyjny > Dół > OK > Dół > OK > Dół > OK > Lewy klawisz funkcyjny. Następnie wybierz właściwy język i naciśnij OK.

21CZARNA LISTA

Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Czarna lista > Ustawienia czarnej listy:

- Blokuj połączenia,
- Blokuj wiadomości.

Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są numery do czarnej listy, telefon automatycznie odrzuca połączenie lub(i) SMS-y przychodzące z numerów wpisanych na listę.

Aby szybko dodać numer do czarnej listy wybierz żądany numer z rejestru połączeń i naciśnij Opcje > Dodaj do czarnej listy.

Aby sprawdzić jakie numery są na czarnej liście wybierz: Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Czarna lista > Czarna lista.

Aby usunąć numer z czarnej listy wybierz w Czarnej liście dany numer > Opcje > Usun > OK.

22TRYB SAMOLOTOWY

Aby włączyć / wyłączyć tryb samoloty (wyłączone usługi sieci komórkowej) wybierz: Menu > Ustawienia > Połączenia > Dual-SIM > Tryb gotowości > Tryb samolotowy lub naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia i wybierz tryb samolotowy.

23APARAT

Aby zrobić zdjęcie naciśnij klawisz OK. Przybliżenie / oddalenie odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

Aby przełączyć na wideo naciśnij klawisz Opcje > Więcej opcji > Kamera.

Aby przeglądać wykonane zdjęcia wybierz: Menu > Multimedia > Zdjęcia

Przeglądarka zdjęć umożliwia odtworzenie plików obrazów zapisanych w formatach png oraz jpg. Aby otworzyć obraz naciśnij klawisz OK. Przeglądanie kolejnych obrazów odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo.

24RADIO FM

Menu > Multimedia > Radio FM

Aby włączyć / wyłączyć radio naciśnij klawisz OK. Klawiszami nawigacyjnymi Góra / Dół można zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności. Aby szukać kanału naciśnij Opcje > Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie. Po znalezieniu kanałów można wybrać jeden z nich naciskając Opcje > Lista kanałów > wybierz jeden kanał > Opcje > Odtwórz. Aby włączyć odtwarzanie radia w tle należy nacisnąć klawisz zakończenia połączenia, albo Opcje > Odtwarzanie w tle. Jeżeli do telefonu został podłączony zestaw słuchawkowy, radio można odtwarzać poprzez głośnik, aby to zrobić należy nacisnąć Opcje > Głośnik zewnętrzny.

Uwaga! Jakość odbieranego sygnału zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

25BUDZIK

Menu > Budzik

Można ustawić i włączyć do 3 budzików. Aby to zrobić należy klawiszami nawigacyjnymi Góra / Dół wybrać jedną pozycję. Następnie naciśnij klawisz OK. Przy edytowaniu można zmienić nazwę budzika, godzinę, dzwonek oraz tryb powtarzania. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy potwierdzić aktywowanie budzika naciskając lewy klawisz funkcyjny. Aby włączyć / wyłączyć wybrany budzik naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Podczas uruchomienia się budzika można go wyłączyć naciskając lewy klawisz funkcyjny „Wyłącz”, albo włączyć funkcję drzemki naciskając prawy klawisz funkcyjny „Drzemka” (po wybraniu tej opcji, budzik zadzwoni za 5 minut).

Uwaga! Włączone budziki zostaną wywołane nawet podczas wyłączonego telefonu, jeżeli stan akumulatora na to umożliwi.

26PERSONALIZACJA TELEFONU

26.1PROFILE DŹWIĘKÓW

Aby zmienić dźwięki wybierz: Menu > Ustawienia > Profile > Opcje > Ustawienia.

Aby szybko zmienić głośność połączenia, podczas rozmowy użyj klawiszy nawigacyjnych Góra / Dół, aby ustawić głośność w zakresie od 1 do 15, ustawienia zostaną zapamiętane na przyszłość.

26.2USTAWIENIE SKRÓTÓW

Menu > Ustawienia > Telefon > Ustawienia skrótów. Możesz zmienić domyślne ustawienia skrótów prawego klawisza funkcyjnego oraz klawiszy nawigacyjnych Góra, Dół, Lewo i Prawo.

27INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do комплекtu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Na krótszą pracę znacząco wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekąźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekąźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy. Akumulator w naturalny sposób traci swoje właściwości po wielokrotnych cyklach ładowania i rozładowania. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator. Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2 - 3 dni. **Uwaga:** nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon. Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją. Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

28INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska, powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

29INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbition Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania

wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego, by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach		Limit
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0,501 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi (dystans 5 mm)	0,651 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy kończynach (dystans 0 mm)	1,018 W/kg 10g	4.0 W/kg

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

30ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI I MAKSYMALNA MOC URZĄDZENIA

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	880 - 915 MHz	32,03 dBm
GSM 1800	1710 - 1785 MHz	29,10 dBm
Komunikacja krótkiego zasięgu	2402 - 2480 MHz	4,00 dBm
Radio FM	87.5 - 108 MHz	-

31UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM142L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.maxcom.pl/deklaracja>

Uwaga! Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju. Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa: <http://www.maxcom.pl/>

Właściwe warunki działania telefonu jak i akumulatora zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

