Storm 200

QUICK START GUIDE

NOW:GO

Storm 200 , Altifalante sem fios portátil

O seu aspeto único atrai fortemente os utilizadores.
Possui proteção à água IPX7, o que o torna ideal para utilização ao ar livre.
Dispõe de uma potência de saída de 60 watts através de três transdutores e dois radiadores passivos, proporcionando um som potente e graves profundos.
O modo festa permite ligar mais de 100 unidades para animar a sua festa.

Conteúdo da embalagem

- Storm 200
- Alça de transporte
- Cabo de carregamento
- Guia de início rápido
- Folha de segurança e Cartão de garantia



Características principais e especificações


- Conectividade sem fios 6.0
- Potência de saída de 60 W
- Modo Festa: ligação de mais de 100 unidades
- 3 efeitos RGB reguláveis
- 2 modos EQ: Normal + Graves
- Capacidade da bateria: 7,4 V 4500 mAh
- Autonomia da bateria até 16 horas
- Powerbank integrado: saída 5 V 3 A
- Frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Potência do transmissor sem fios: ≤2,20 dBm (EIRP)
- Gama de frequências do transmissor: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Proteção à água IPX7
- Dimensões do produto: 260 mm × 120 mm × 115 mm
- Peso líquido: 1276 g

Emparelhamento Bluetooth

Para ligar o Storm 200 a um tablet ou a um smartphone.
1. Ligue o altifalante; o LED azul no botão Modo começa a piscar.
2. Procure «NowGo Storm 200» na lista Bluetooth do seu dispositivo e selecione-o.
3. Ouvirá um som de confirmação após a ligação Bluetooth e o indicador LED azul permanecerá aceso.
4. A distância efetiva da ligação Bluetooth é de cerca de 30 m, dependendo do ambiente.
A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e o altifalante, como paredes, ou por outros dispositivos próximos que operem na mesma frequência.


Notas:

Ao ligar o altifalante, este tentará reconectar automaticamente ao último dispositivo emparelhado com prioridade.
Para emparelhar o NowGo Storm 200 com outros dispositivos novos, mantenha premido o botão M durante 2 segundos para desligar e iniciar o emparelhamento com um novo dispositivo.

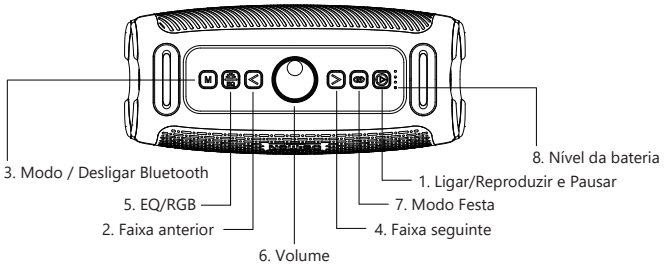

Funções dos botões

1. Mantenha premido durante 2 segundos para ligar/desligar. Clique para reproduzir/pausar a música.
2. Clique para reproduzir a faixa anterior
3. Clique para alternar entre os modos Bluetooth, AUX, Cartão TF e Pen USB.
Mantenha premido durante 2 segundos para desligar o Bluetooth.
4. Clique para reproduzir a faixa seguinte
5. Clique para alterar os efeitos RGB, assim como para desligar o RGB.
Mantenha premido durante 2 segundos para alternar o EQ entre Normal e Graves.
6. Rode no sentido horário para aumentar o volume e no sentido anti-horário para diminuir o volume.
7. Clique para entrar ou sair do modo festa.
8. Indicador do nível da bateria

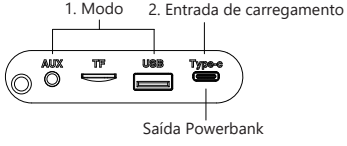

Portas

1. Modo: AUX, Cartão TF, Pen USB
2. Entrada de carregamento: CC 5V ⎓ 3A, CC 20V ⎓ 1,5A. Saída powerbank 5V ⎓ 3A, 20V ⎓ 1,5A.

Nota de conselhos

Como se conectar no modo festa?

1. Ligue o primeiro Storm 200 ao telemóvel via Bluetooth. Clique no botão do Modo Festa.
2. Ligue o segundo, terceiro.....até ao centésimo Storm 200 e clique no botão do Modo Festa de cada um.
3. Todos ficarão conectados para reproduzir a mesma música e iluminação.

Observação:

- Todas as funções apenas podem ser controladas pelo primeiro Storm 200.
- Todos os botões do segundo, terceiro.....até ao centésimo Storm 200 ficam inativos.
  Se pretender operar as suas funções, prima o botão do Modo Festa para sair deste modo.

Desligamento automático

O NowGo Storm 200 dispõe de função de desligamento automático que é ativada após 15 minutos de inatividade.

Indicadores LED de estado – Níveis de bateria

5-15% LED1 pisca a branco	**15-50%** LED1 permanece branco fixo LED2 pisca a branco	**50-75%** LED1 e LED2 brancos fixos LED3 pisca a branco
75-99% LED1, LED2 e LED3 brancos fixos LED4 pisca a branco	**100%** LED1, LED2, LED3 e LED4 brancos fixos	

Níveis durante o carregamento

6-15% LED1 pisca a branco	**15-25%** LED1 branco fixo	**25-50%** LED1 e LED2 brancos fixos
50-75% LED1, LED2 e LED3 brancos fixos	**75-100%** Os 4 LEDs brancos fixos	

Alarme de bateria fraca

<20% Alarme de bateria fraca a cada 180 segundos	**<10%** LED1 pisca a branco

- Os LEDs indicadores do nível de bateria desligam-se automaticamente após 5 segundos.
- Prima brevemente o botão do altifalante durante o funcionamento: os indicadores de nível de bateria acendem durante 5 segundos. Os indicadores mantêm-se acesos enquanto o aparelho estiver a carregar.

Reposição de fábrica

Mantenha premidos simultaneamente os botões "faixa anterior" e "faixa seguinte" durante 5 segundos.

Os 4 indicadores LED acendem 3 vezes.

Toda a memória de emparelhamento será eliminada.

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

