# Storm S

QUICK START GUIDE

NOW:GO

## Storm S , Altoparlante wireless portatile

Storm S è un altoparlante ad alte prestazioni dotato di tecnologia Wireless 6.0 e di robusta certificazione impermeabile IPX7.
Equipaggiato con 4 altoparlanti integrati e 2 radiatori passivi, offre una potenza di uscita di 60 W e garantisce un suono coinvolgente.
La modalità Party consente di sincronizzare oltre 100 unità per un'esperienza audio sincronizzata davvero potente.

## Contenuto della confezione


- Storm S
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia
- Tracolla





## Caratteristiche principali e specifiche tecniche

- Modello: Storm S
- Versione wireless: 5.3
- Impermeabilità: IP67
- Frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Potenza trasmettitore wireless: ≤3,81 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Peso netto prodotto: 1500 g
- Dimensioni: 263*115*124 mm
- Unità altoparlanti: Tweeter (L/R): 2*10 W  Medio (L/R): 2*20 W
- Radiatori passivi: 2 radiatori passivi
- Potenza nominale di uscita: 60 W
- Modalità riproduzione: Wireless/USB/AUX
- Formati decodifica: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al litio 7,4 V / 3600 mAh
- Ingresso ricarica: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A
- Uscita power bank: USB 5 V 2 A
- Autonomia riproduzione: Circa 12 ore (dipende dal volume)

- Capacità di ricarica del prodotto e caricabatterie compatibili.
  Per raggiungere la velocità di ricarica massima, il caricabatterie deve fornire una potenza di almeno 15 watt (limite stabilito dall'apparecchiatura radio) e massimo 25 watt.

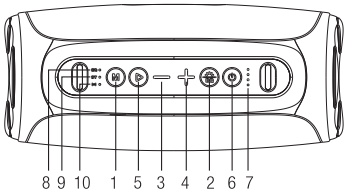


## Pulsanti e funzioni

**1. Pulsante MODE**
Premere brevemente M per commutare tra modalità AUX, USB e BT.
Tenere premuto per 2 secondi per disconnettersi e attendere un nuovo abbinamento.
All'accensione, se il LED lampeggia l'altoparlante è pronto per l'abbinamento.
Dopo l'abbinamento, il LED rimarrà acceso fisso.

**2. Pulsante luce RGB**
Pressione breve: attivare/disattivare luci RGB o cambiare gli effetti luminosi
Doppia pressione: cambiare equalizzatore.

**3. –/Precedente**
Pressione breve: diminuire il volume; la barra luminosa inferiore indica il livello del volume.
Pressione prolungata: brano precedente; in modalità AUX la pressione prolungata riduce il volume.

**4. +/Successivo**
Pressione breve: aumentare il volume
Pressione prolungata: brano successivo; in modalità AUX la pressione prolungata aumenta il volume.

**5. Riproduzione e Pausa**
Pressione breve: avviare o mettere in pausa la musica.
Tenere premuto per 5 secondi per cancellare la memoria degli abbinamenti e spegnere l'altoparlante.

**6. Pulsante di accensione**
Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere l'altoparlante.
Reset: se l'altoparlante si blocca, tenere premuto per 10 secondi per eseguire il reset (l'apparecchio si spegnerà).

7. Indicatore di ricarica.
8. Indicatore EQ: rimane acceso quando la funzione BASS è attiva (impostazione predefinita),
spento quando la funzione BASS è disattivata.
9. Indicatore Bluetooth: lampeggia rapidamente quando il Bluetooth non è connesso,
rimane acceso fisso quando il Bluetooth è connesso;
rimane acceso sia durante la riproduzione musicale sia durante la pausa.
10. Indicatore trasmissione: premere brevemente il pulsante di accensione per attivare la trasmissione,
l'indicatore lampeggia; disattivando la trasmissione l'indicatore si spegne. Al termine della connessione della trasmissione,
l'indicatore dell'unità principale diventa bianco fisso, mentre l'indicatore dell'altoparlante secondario continua a lampeggiare.
11. Porta di ricarica Type-C.
12. Porta USB per uscita power bank.
13. Porta AUX.

## Funzionamento Bluetooth

Accendere l'altoparlante, cercare e selezionare «NowGo Storm S» sul proprio dispositivo per stabilire la connessione.
Al termine della connessione verrà emesso un segnale acustico di conferma.

## Funzionamento USB

Inserire una chiavetta USB nell'altoparlante per riprodurre la musica.
Può funzionare come power bank per ricaricare altri dispositivi, uscita massima power bank 2 A.

## Trasmissione sincronizzata altoparlanti

1. Accendere l'altoparlante e connettere innanzitutto l'unità principale al proprio dispositivo Bluetooth. Premere quindi brevemente il pulsante di trasmissione; il pulsante di trasmissione rimarrà acceso fisso.
2. Accendere gli altri altoparlanti Storm S e premere brevemente il loro pulsante di trasmissione per unirsi alla connessione di trasmissione.
3. Per interrompere la connessione di trasmissione, premere brevemente il pulsante di trasmissione per uscire.

## INDICAZIONI LED

| | | |
|---|---|---|
| Indicatore di accensione | ACCESO<br>Luce bianca fissa | SPENTO<br>Luce bianca spenta |
| Indicatore Bluetooth | Connessione in corso<br>Luce bianca lampeggiante | Connessione riuscita<br>Luce bianca fissa |
| Indicatore BASS | Modalità BASS ATTIVA<br>Luce bianca fissa | Modalità BASS DISATTIVA<br>Luce bianca spenta |
| Indicatore trasmissione | Modalità trasmissione ATTIVALuce bianca fissa | Modalità trasmissione DISATTIVA<br>Luce bianca spenta |
| Indicatore di ricarica | Ricarica in corso<br>Luce bianca lampeggia in sequenza | Carica completa<br>Luce bianca fissa |

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

